


"АСТРА"

стандартной комплектации с самотечным водоотведением (принципиальная электрическая схема)

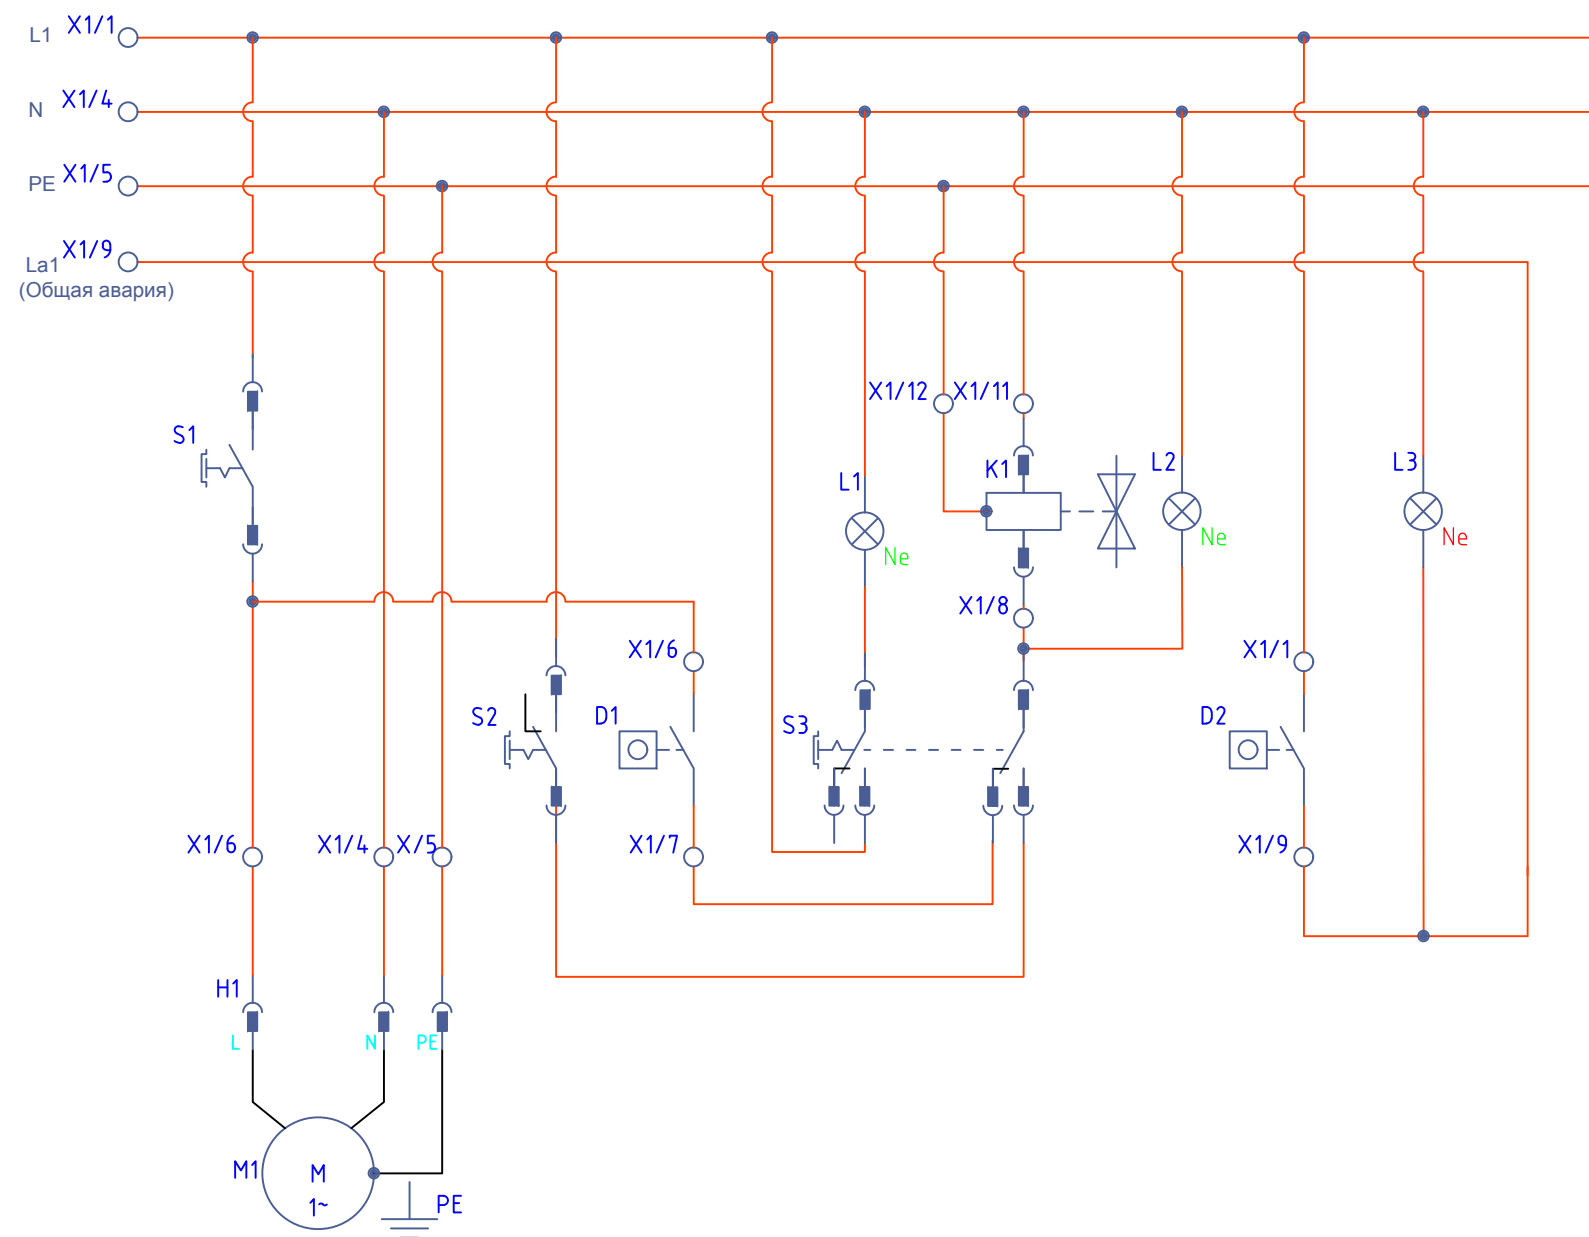

N	Обозначение	Назначение
1	M1	Компрессор
2	S1	Включатель компрессора
3	S2	Перекл. "Прямая-Обратная" фазы
4	S3	Перекл. "Ручной-Автомат" режим
5	D1	Рабочий датчик
6	D2	Аварийный датчик
7	K1	Электромагнитный клапан
8	L1	Лампа "Ручной-Автомат" режим
9	L2	Лампа "Обратная фаза"
10	L3	Лампа "Общая авария"
11	La1	Выносная лампа "Общая авария"
12	H1	Розетка компрессора.

"АСТРА"

стандартной комплектации с самотечным водоотведением (монтажная электрическая схема)

Блок Управления

