

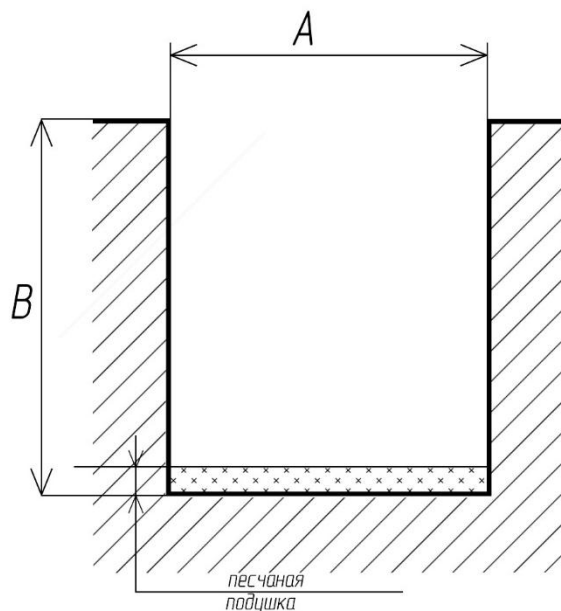


Схема монтажа
УОСВ СИД Эко 3 стандарт

Подготовка котлована

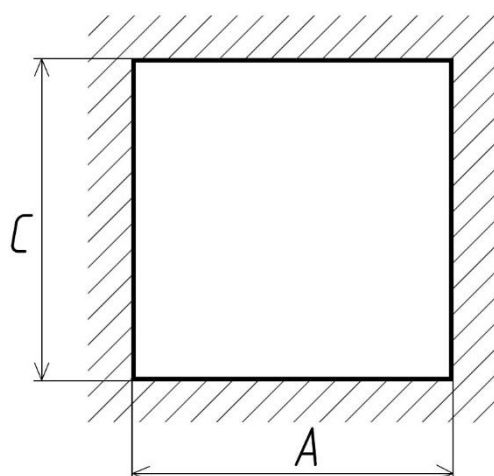

Монтаж в котлован

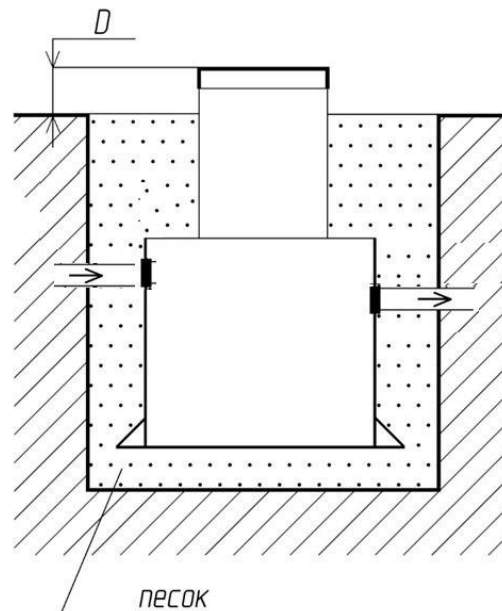

ВАЖНО: перед проведением работ изучить Паспорт Изделия.

Техническая информация:

1. Габаритные размеры станции 1,2 X 1,2 X 1,55 м.
2. Глубина залегания подводящей магистрали до 0,55 м от поверхности грунта до низа трубы.
3. Глубина залегания отводящей магистрали 0,75 м от поверхности грунта до низа трубы в самотечном варианте, при принудительном водоотведении – согласно условиям монтажа.
4. Расход песка 2,0 куб. м при ручной разработке котлована.
5. Расход воды 2,0 куб. м.

Порядок проведения работ:

1. Разработка котлована A = 1,5 м B = 1,55 м C = 1,5 м. Объем котлована 3,5 куб. м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 15 см.
3. Установка Изделия на песчаную подушку. Высота горловины над уровнем грунта должна составлять от 15 до 25 см в зависимости от условий монтажа (размер D)
4. Обратная засыпка пазух котлована осуществляется песком. Одновременно с засыпкой песком осуществляется заполнение Изделия водой и проливка песка в котловане.
5. Подключение канализационных магистралей и питающего электрокабеля.
6. Пуско-наладочные работы.